


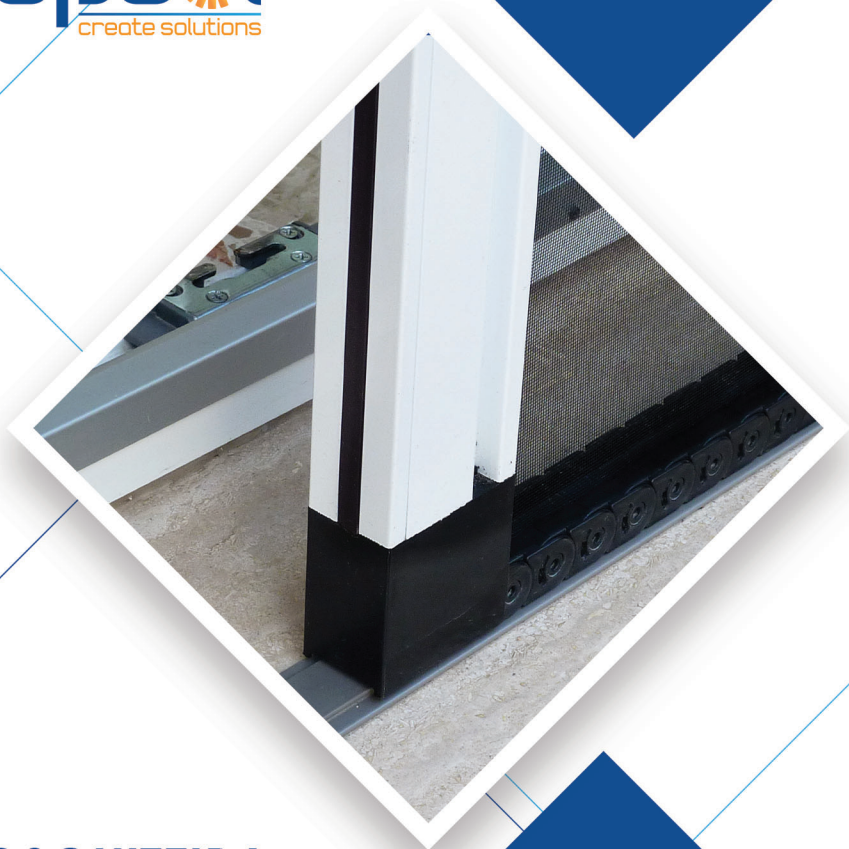

MOSQUITEIRA DE CORRENTE LATERAL

Manual de Instalação


Material necessário



Componentes



Peças

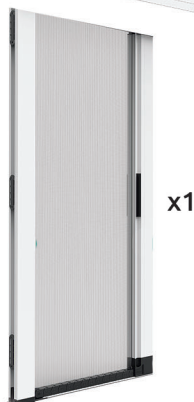


x1




Instalação

1

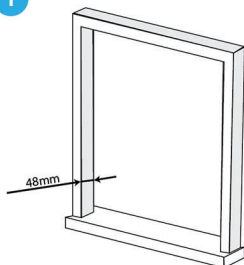


Garantir que as posições da montagem sejam planas e que o vão tenha pelo menos 48mm

2

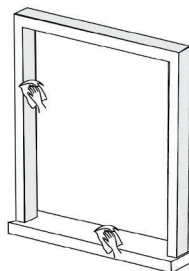

Limpar as superfícies de montagem


3

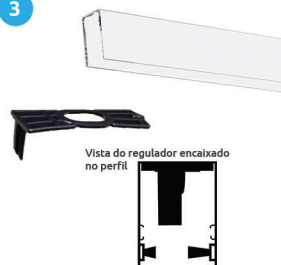

Vista do regulador encaixado no perfil


Colocar o regulador de distância no perfil superior

4

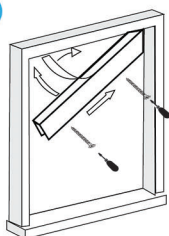


Pressione o perfil superior na posição de montagem e fixe-o com parafusos

5

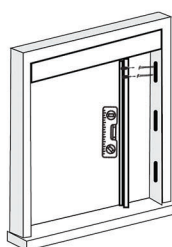

Coloque o perfil lateral na posição vertical absoluta e pressione os adesivos das placas de suporte do perfil lateral, use os parafusos obrigatórios para fixar

6

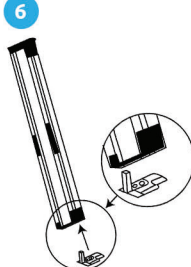


Coloque a peça de montagem da rede mosquiteira

7



Segure a peça de montagem e nivele a rede mosquiteira na vertical


8

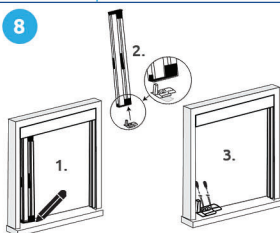

1. Marcar a posição da peça de montagem
2. Remover a rede mosquiteira da peça e o adesivo
3. Pressionar a peça de modo a ficar colada e aparafusar


9

Certifique-se que o perfil e a placa estejam alinhados

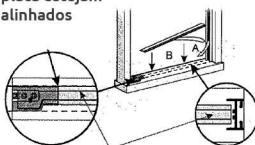


Remova o adesivo do perfil inferior e pressione o perfil na posição correta

10

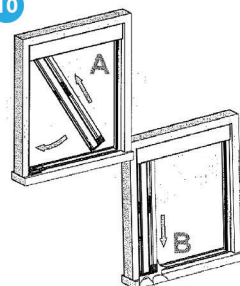

Colocação da rede mosquiteira no perfil superior e inferior


11

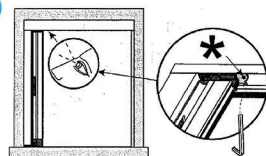


Posição do regulador de verticalidade

12

Desaparte o parafuso, alinhe com o nível o perfil da rede mosquiteira na vertical e aperte o parafuso

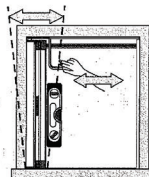

13



Certifique-se que a mosquiteira funciona corretamente


Uso e Manutenção

A empresa dá-lhe os parabéns pela compra do mosquitoireiro de corrente.

Pedimos que leia atentamente o conteúdo deste documento e o guarde.

Este manual é uma parte essencial do mosquitoireiro e visa fornecer todas as informações necessárias para a sua instalação, uso e manutenção.

As instruções, desenhos e documentos contidos neste manual são de natureza técnica.

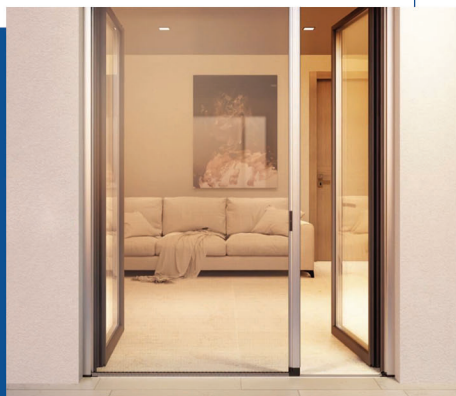

Utilização

Mosquiteira Lateral Corrente

Ativação

Para ativar a tela de insetos deve puxar até encostar no perfil terminal, que contém um íman e assim mantém a rede fechada.

Desativação

Para abrir a rede deve deslizar os puxadores de forma a que a rede recolha.

A rede mosquiteira lateral de corrente é de fácil abertura e fecho sem ser preciso força. É adaptada a todas as dificuldades motoras, tendo ainda um perfil inferior próprio para ser atravessado de cadeira de rodas com facilidade.

O seu sistema de corrente facilita o deslizamento e a paragem em qualquer sítio ao longo da mosquiteira.



Advertências

As redes são projetadas para proteger de insetos, roedores e répteis pequenos e não para garantir a segurança ou para impedir que pessoas ou objetos entrem. Os mosquitoireiros não impedem que uma criança caia pela janela.

Em situações de pouca visibilidade e para pessoas com dificuldades de visão, a rede pode não ser identificada, nesses casos deve fazer marcações coloridas de forma tornar a rede visível.

Não remova as etiquetas do produto nem a marca CE.

A empresa reserva-se ao direito de fazer alterações parciais ou totais ao produto sem aviso prévio e recusando qualquer responsabilidade sobre dados incorretos.

A empresa não responderá a intervenções realizadas por terceiros que sem aviso prévio procedam a adulteração e/ou alterações do produto.



Manutenção

Faça apenas as operações de manutenção indicadas.

Quando exposta a condições ambientais externas, a rede não favorece o crescimento de micro-organismos.

Para limpar a parte externa do mosquitoireiro, use sabão e água, após a escovagem, tendo o cuidado de enxaguar abundantemente tanto para a rede quanto os perfis.

Deve fazer uso do mosquitoireiro pelo menos uma vez a cada três meses de forma a evitar que os mecanismos fiquem presos.



SEDE E FÁBRICA

R. Eng. Albertino
Filipe Pisca Eugénio
Zona Industrial
2005-002 Várzea - Santarém
+351 243 309 770

SANTARÉM

Rua Álvaro Cunhal, N°47
2005-324 Santarém
+351 243 309 771

LISBOA

Rua Actor António Silva, 5A
1600-404 Lisboa
+351 215 815 708

INTERNET

geral@tepsol.pt
tepsol.pt

